

125 mm Winkelschleifer

Bedienungsanleitung

Wir haben uns darum bemüht, die Bedienungsanleitung so hilfreich und verständlich wie möglich zu gestalten. Bitte lesen Sie sich alle Punkte sorgfältig durch und heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

For the manual in English, head to nocry.com/instructions.



INHALTSVERZEICHNIS

WINKELSCHLEIFER-SICHERHEIT	3
Akku- und Schnellladegerät-Sicherheit	6
Sicherheit des Arbeitsbereichs	7
Persönliche Sicherheit	8
Bedeutung der Sicherheitssymbole	10
ENTHALTENES ZUBEHÖR & VERWENDUNG	14
SO BEDIENEN SIE IHREN WINKELSCHLEIFER	15
So schalten Sie den Winkelschleifer an oder aus	15
So montieren Sie das Schutzschild	15
So montieren Sie den Griff	16
So befestigen Sie eine Schleif-/Trennscheibe	17
So funktioniert das Schleifen	18
So schneiden Sie Betonstahl mit dem Winkelschleifer	18
So schneiden Sie einen festsitzenden Bolzen mit dem Winkelschleifer	18
So schneiden Sie Fliesen, Steine oder Beton mit dem Winkelschleifer	19
So schärfen Sie Klingen mit dem Winkelschleifer	19
So mahlen Sie Mörtel mit dem Winkelschleifer	20
DAS 1 x 1 DER NOCRY AKKUS	20
So entfernen oder befestigen Sie den Akku	20
Wann müssen Sie den Akku aufladen?	21
WARTUNG	23
HAFTUNG	23
ORDNUNGSGEMÄßE ENTSORGUNG	24
GARANTIE	24
SO KONTAKTIEREN SIE NOCRY	26

WINKELSCHLEIFER-SICHERHEIT

Bitte lesen Sie sich vor der ersten Anwendung alle Sicherheitshinweise durch. Es mag sich dramatisch anhören, aber das Nichteinhalten der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Feuer und/oder ernsthaften Verletzungen führen, was sicher nicht Sinn und Zweck Ihres Projektes ist. Es gibt andere (viel bessere) Mittel und Wege, um sich einen Adrenalinkick zu holen.

Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Es schadet nicht, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder einen Blick in die Anleitung werfen - wir würden es Ihnen sogar empfehlen. Jeder, der das Gerät bedient, sollte sich vorab mit den Sicherheitshinweisen in dieser Bedienungsanleitung vertraut machen.

Falls sich die Bedienungsanleitung in Luft auflösen sollte, finden Sie hier eine digitale Version: <https://nocry.com/bedienungsanleitung>, selbstverständlich können Sie uns in diesem Fall auch kontaktieren wecare@nocry.com.

Lassen Sie uns loslegen!

- ✓ **Verwenden Sie den Winkelschleifer und das Zubehör nur zum Schleifen von Metall, Fliesen, Gips und Pflastersteinen, Fräsen oder Mörteln, Polieren oder Schärfen** und nicht für Zwecke, für die das Gerät nicht vorgesehen ist.
- ✓ **Verwenden Sie Ihren Winkelschleifer nur mit kompatibelem Zubehör, das keine flüssigen Kühlmittel nutzt.** Eine Liste der im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile finden Sie auf Seite 13.
- ✓ **Bevor Sie diesen Winkelschleifer mit Ihrem eigenen Zubehör verwenden,** stellen Sie sicher, dass das Zubehör Drehzahlen von 10.000 U/min oder mehr standhalten kann und nicht zu klein oder zu groß für den Winkelschleifer ist. Apropos ...
- ✓ **Verwenden Sie nur Zubehör, das sich in einwandfreiem Zustand befindet.** Wenn das Zubehör heruntergefallen ist oder einem starken Stoß ausgesetzt war, montieren Sie es auf Ihrem Winkelschleifer und lassen Sie es 1 Minute

lang bei hoher Geschwindigkeit laufen. In den meisten Fällen wird ein beschädigtes Zubehörteil diesen Test nicht bestehen. Halten Sie alle Personen - einschließlich sich selbst - auf Abstand.

- ✓ **Schleifscheiben, Flansche, Stützscheiben und andere Zubehörteile müssen exakt auf die Spindel des Winkelschleifers passen** (siehe Spindelgröße auf Seite 12). Zu locker sitzendes Zubehör dreht sich ungleichmäßig, vibriert stark und kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
- ✓ **Montieren Sie die Schleiffläche der Schleifscheiben unterhalb der Schutzkante**, um die Scheibe zu schützen. Das Schutzschild muss sicher befestigt und so positioniert sein, dass die Scheibe Ihnen gegenüber nur minimal freigelegt ist.
- ✓ **Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Stumpfe Klingen neigen zum Klemmen und lassen sich schwerer kontrollieren.
- ✓ **Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass nichts in den beweglichen Teilen des Winkelschleifers festhängt.** Er bewegt sich schnell - und kann Ihnen noch schneller den Tag ruinieren.
- ✓ **Schalten Sie den Winkelschleifer nicht ein oder aus, während er das Werkstück berührt.**
- ✓ **Halten Sie Ihre Finger, Hände, Gliedmaßen und alle anderen Körperteile sowie das Stromkabel von den beweglichen Teilen fern.** Das Gerät kann Fliesen durchschneiden, stellen Sie sich vor, was es mit Ihren Finger anstellen könnte.
- ✓ **Verwenden Sie Ihren Winkelschleifer nicht, wenn er Zicken macht.** Lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch reparieren oder ersetzen. Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Problemen unter wecare@nocry.com.
- ✓ **Um die Auswirkungen des Rückschlags zu vermeiden oder zu reduzieren,** halten Sie das Werkzeug gut fest, halten Sie Ihren Körper und Arme in einer stabilen Position, und außerhalb des Bereichs, in dem sich das Werkzeug im Falle eines Rückschlags bewegen könnte. Verwenden Sie das Werkzeug nicht mit Zubehör, das "Zähne" hat.

- ✓ **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit Ecken, scharfen Kanten usw. arbeiten**, da rotierende Zubehörteile springen oder hängen bleiben können.
- ✓ **Warten Sie, bis das Werkzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es tragen, absetzen oder ein Zubehör austauschen.** Ansonsten können Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren.
- ✓ Ihr Winkelschleifer hat eine Paddel-Abzugssperre; der Schleifer hört nicht einfach auf zu arbeiten, wenn Sie den Finger vom Abzug nehmen. **Vergewissern Sie sich, dass Sie die Paddel-Sperre lösen, bevor Sie Einstellungen vornehmen, eine Batterie oder ein Zubehörteil einsetzen oder das Gerät aufbewahren.** Klingt vernünftig, oder?
- ✓ **Zu Wartungszwecken** sollten Sie Ihren Winkelschleifer regelmäßig auf falsch ausgerichtete, beschädigte, gebrochene Teile oder andere Unstimmigkeiten überprüfen, welche die Leistung des Geräts beeinträchtigen könnten. Wenn Sie einen Mangel feststellen, sollten Sie das Gerät **VOR** der nächsten Nutzung reparieren lassen oder uns unter wecare@nocry.com kontaktieren.
- ✓ **Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen regelmäßig.** Das Motorgebläse saugt Staub in das Gehäuse und das kann zu Staubansammlungen führen, was die Brandgefahr erhöht und verhindern könnte, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.
- ✓ **Arbeiten oder Reparaturen sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden.** Überlassen Sie ernste Probleme einer qualifizierten Reparaturfirma, die nur Original-Ersatzteile verwendet.
- ✓ **Vergewissern Sie sich, dass jeder, der Ihren Winkelschleifer benutzt oder wartet, mit dieser Bedienungsanleitung vertraut ist.** Kinder und Schwerbehinderte sollten den Winkelschleifer nicht benutzen, auch wenn sie jedes Wort der Bedienungsanleitung auswendig können.
- ✓ **Bewahren Sie Ihren Winkelschleifer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Genug gesagt.

Akku- und Schnellladegerät-Sicherheit

- ✓ **Verwenden Sie nur Original-NoCry-20V Akkus.** Fremde Akkus können zu Explosionen führen. Und wer braucht das schon?
- ✓ **Es gibt keinen Grund, den Akku zu öffnen.** Sie riskieren damit einen Kurzschluss und werden sich wahrscheinlich wünschen, Sie hätten auf uns gehört. Außerdem erlischt hierbei Ihre Garantie (siehe Seite 24).
- ✓ **Wenn ein Akkupack nicht in Gebrauch ist,** halten Sie es von anderen Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben usw. fern. Ein Kurzschluss der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- ✓ **Der Akku verfügt über einen eingebauten temperaturempfindlichen Überlastschutz:** Wenn die Last zu hoch ist oder wenn die Temperatur auf über 70°C steigt, wird die Drehzahl des Bohrers automatisch reduziert, bis er wieder auf den normalen Temperaturbereich abkühlt.
- ✓ **Falls der Akku beschädigt ist, können gefährliche Dämpfe austreten.** Wenn Sie Dämpfe riechen oder sich plötzlich seltsam fühlen, hören Sie auf zu arbeiten, lüften Sie den Arbeitsbereich und suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- ✓ **Bei unsachgemäßer Nutzung kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten;** halten Sie sich von dieser Flüssigkeit fern. Sie kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen. Wenn Sie versehentlich damit in Berührung gekommen sind, sollten Sie die betroffenen Stellen gründlich mit Wasser reinigen. Wenn die Flüssigkeit mit Ihren Augen in Berührung kommt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- ✓ **Ihr Schnellladegerät wurde für die Nutzung im Innenbereich entwickelt.** Im Idealfall sollten die Batterien auf einer Bank in einer Werkstatt oder Garage aufgeladen werden. Wenn Sie keinen solchen Platz haben, laden Sie Ihre Batterien abseits von Personen in einem selten genutzten Bereich auf, nur für den Fall, dass etwas passieren sollte. Besser, Sie gehen auf Nummer sicher, als das Nachsehen zu haben.

- ✓ **Halten Sie Ihr Schnellladegerät von jeglicher Art von Flüssigkeit oder Feuchtigkeit fern.** Strom und Wasser vertragen sich nicht.
- ✓ **Wenn der Akku rissig ist oder anderweitig beschädigt ist, stecken Sie ihn nicht in das Ladegerät,** um keinen Stromschlag zu riskieren.
- ✓ Wenn Sie mehrere Akkus laden, **lassen Sie das Ladegerät immer abkühlen,** bevor Sie den nächsten Akku laden.
- ✓ **Missbrauchen Sie das Kabel des Schnellladegeräts nicht.** Verwenden Sie es niemals zum Tragen oder Ziehen von Gegenständen und ziehen Sie es nicht gewaltsam aus der Steckdose. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verworrene Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- ✓ **Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, einem starken Schlag ausgesetzt,** oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie das Ladegerät zu einem autorisierten Servicezentrum und lassen Sie es prüfen oder reparieren, oder kontaktieren Sie uns unter wecare@nocry.com, und wir werden es so schnell wie möglich reparieren.

Sicherheit des Arbeitsbereichs

- ✓ **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordentliche, schmutzige oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- ✓ **Sichern Sie alle beweglichen Werkstücke, an denen Sie arbeiten.** Ein Werkstück, das mit einer geeigneten Spannvorrichtung oder in einem Schraubstock befestigt ist, ist wesentlich stabiler und verrutscht weniger, als wenn Sie es mit der Hand festhalten.
- ✓ **Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen,** wie in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können. Boom.

- ✓ **Verwenden Sie bei Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignete Staubabsaug- oder Auffangvorrichtungen sowie einen Atemschutz.**
- ✓ **Wenn Sie in einem Bereich arbeiten, in dem der Winkelschleifer mit verdeckten elektrischen Kabeln in Berührung kommen könnte,** halten Sie den Schleifer immer an den isolierten Griffflächen fest. So reduzieren Sie die Möglichkeit eines Stromschlags, falls die Schleifmaschine eine Stromleitung berührt.
- ✓ **Setzen Sie den Winkelschleifer keinem Regen und Feuchtigkeit aus.** Wasser und Elektrowerkzeuge vertragen sich nicht.
- ✓ **Falls feuchte Bedingungen unvermeidbar sind,** verwenden Sie zum Laden Ihres Winkelschleifers einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter).
- ✓ **Halten Sie Kinder und Zuschauer auf Abstand.** Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren. Ihr Winkelschleifer mag es lieber solo. Sie können später plaudern, wenn Sie mit Ihrem Projekt fertig sind.
- ✓ **Falls die Gegenwart von Kindern unvermeidbar ist, sollten diese von einem weiteren, verantwortungsbewussten Erwachsenen** beaufsichtigt werden, damit sie Sie nicht beim Arbeiten behindern.
- ✓ **Machen Sie sich mit den örtlichen allgemeinen Regeln für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz vertraut.** Je früher, desto besser.

Persönliche Sicherheit

- ✓ **Ein anständiger Augen-, Ohren- und Atemschutz sind ein Muss** bei der Bedienung Ihres Winkelschleifers. Unterschätzen Sie die Wirksamkeit von Schutzausrüstung nicht.
- ✓ **Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck.** Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern.

- ✓ **Gehen Sie keinen unnötigen Risiken ein, indem Sie sich zu weit nach vorne lehnen.** Stellen Sie sich stets fest mit beiden Beinen hin und achten Sie auf Ihr Gleichgewicht. Unnötige Risiken können die Verletzungsgefahr erhöhen.
- ✓ **Halten Sie sich an die Anweisungen und warten Sie den Winkelschleifer ordnungsgemäß.** Legen Sie während der Arbeit genügend Pausen ein, um gesundheitliche Probleme durch Vibrationen an Händen und Armen zu vermeiden.
- ✓ **Ein gesunder Menschenverstand ist der beste Schutz!** Bleiben Sie wachsam, sehen Sie genau hin und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie Ihren Winkelschleifer nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder starken Medikamenten stehen.
- ✓ **Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ein aktives oder passives medizinisches Implantat** haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt und/oder den Hersteller des Implantats, bevor Sie den Winkelschleifer verwenden, da dieser während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld erzeugt.

Hinweis: NoCry Work & Safety Gear und der Hersteller haften nicht für Änderungen, die Sie an Ihrem Werkzeug vornehmen, sowie Schäden, die aus diesen Änderungen hervorgehen.

Bedeutung der Sicherheitssymbole

Diese Symbole befinden sich aus gutem Grund auf Ihrem Winkelschleifer - sie sollen Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam machen und die Sicherheit erhöhen.



Dieser Winkelschleifer entspricht den Normen des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)



Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie den Winkelschleifer in Betrieb nehmen



Entsorgen Sie den Winkelschleifer nicht im Hausmüll, sondern entsprechend der Recycling-Richtlinien. Siehe Seite 22 für Hinweise zur verantwortungsbewussten Entsorgung.



Dieser Winkelschleifer ist nur für den Innenbereich bestimmt.



Seien Sie bei der Bedienung Ihres Winkelschleifers allgemein vorsichtig.



Dieser Winkelschleifer hat eine Thermosicherung von 130°C. Wenn diese Temperatur überschritten wird, brennt die Sicherung zum Schutz durch.



Dieser Winkelschleifer entspricht der Klasse II (doppelt isoliert)



Setzen Sie den Akku keiner Feuchtigkeit, Regen oder Wasser aus oder tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten.



Verbrennen oder setzen Sie den Akku keiner Hitze oder offenem Feuer aus.



Werfen Sie diese Mühle nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie auf geeignete Weise, damit sie recycelt werden kann.



Der Akku hat eine maximale Betriebstemperatur von 50°C. Diese Betriebstemperatur sollte nicht überschritten werden.

MAX.50°C



Li-Ion


Der Akku enthält Lithium-Ionen. Entsorgen Sie den Akku nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie den Akku bei Ihrer örtlichen Sammel- oder Recyclingstation.



RECY

Diese Mühle enthält Teile, die recycelt werden können, und sollte gemäß den geltenden Entsorgungspraktiken erfolgen

TECHNISCHE DATEN

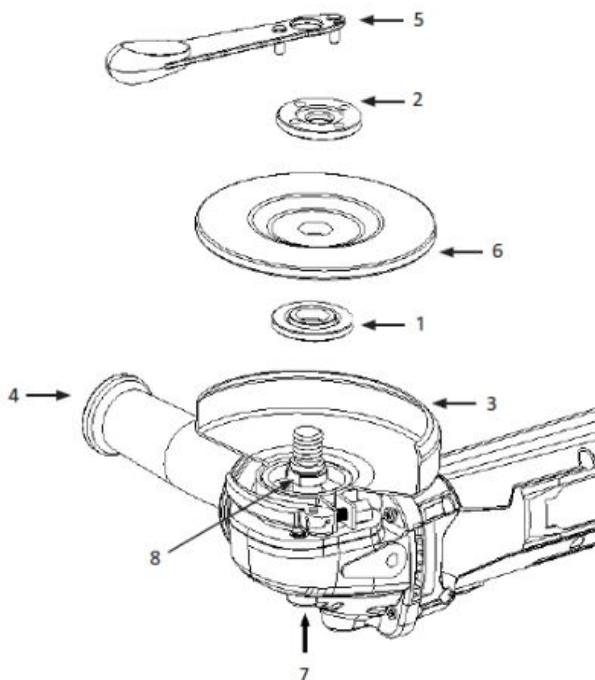

1. Innere Flanschscheibe **2.** Äußere Flanschscheibe **3.** Schutzschild **4.** Griff **5.** Anziehschlüssel **6.** Schleif-/Trennscheibe **7.** Spindelverriegelungstaste **8.** Spindel

Modell	NoCry NCG-8000 125mm Winkelschleifer
Spannung	220-240V, 50 Hz
Motortyp	Gebürstet
Schutzschildgröße	125mm
Bemessungsspannung	20V
Max. Geschwindigkeit	10,000 U./min

Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,50 \text{ dB(A)}$ $K_{PA} = 3 \text{ dB}$
Schalleistungspegel	$L_{WA} = 89,50 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB}$
Schwingungspegel Oberflächenschliff*	$a_{hr, AG} = 7,54 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Laufzeit	60 Minuten/ 4 Ah Batterie
Batterie	Lithium-Ionen 20V 4000mAh
Batteriemodell	NBP-4,0 Ah
Maximale Batterietemperatur	50 °C
Akku-Ladezeit	2 Stunden
Ladespannung	220-240V AC 50/60Hz 60W
Gewicht des Hauptgehäuses	1,8 kg
Spindelgewinde	M14
Lochdurchmesser der Schleif-/Trennscheibe	22 mm

*Die tatsächliche Vibrationsstärke kann je nach Einsatz des Werkzeugs vom angegebenen Wert abweichen.

ENTHALTENES ZUBEHÖR & VERWENDUNG

Nachstehend finden Sie das enthaltene Zubehör. Falls Sie feststellen sollten, dass etwas fehlt, kontaktieren Sie uns schnellstmöglich unter wecare@nocry.com und wir werden uns darum kümmern.

- ✓ **1 Griff** zur Befestigung an beiden Seiten des Winkelschleifers für mehr Stabilität bei der Arbeit. Auf Seite 16 finden Sie Anweisungen zur Befestigung.
- ✓ **1 Kontermutterschlüssel**, der praktischerweise im Griff aufbewahrt wird.
- ✓ **1 Rundum-Schneidschutz**. Auf Seite 15 finden Sie Anweisungen zur Befestigung.
- ✓ **1 einseitiger Schleifschutz**. Auf Seite 15 finden Sie Anweisungen zur Befestigung.
- ✓ **1 Trennscheibe** (nicht im Lieferumfang enthalten) - auf Seite 16 finden Sie Anweisungen zur Befestigung.
- ✓ **1 Diamant-Trennscheibe** (nicht im Lieferumfang enthalten) für schwierigere Aufgaben - wie das Schneiden von Fliesen und Mauerwerk. Auf Seite 16 finden Sie Anweisungen zur Befestigung.
- ✓ **1 Schleifscheibe** (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Schärfen von Stoß- und Taumelwerkzeugen wie Hacken, Schaufeln und Eiskratzern sowie zum Vorschleifen von Äxten, Beilen und Rasenmähern. Auf Seite 16 finden Sie Anweisungen zur Befestigung.
- ✓ **1 wiederaufladbarer 4Ah Akku** (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer kontinuierlichen 1-stündigen Betriebszeit bei voller Geschwindigkeit. Wiederaufladbar von 0 bis 100% in ca. 2 Stunden. Lebensdauer von bis zu 200 Ladezyklen. Mit anderen kabellosen NoCry Elektrowerkzeugen kompatibel.

- ✓ **1 NoCry Schnellladegerät** (nicht im Lieferumfang enthalten) für das Aufladen Ihrer NoCry-Akkus. Die LEDs zeigen an, wenn der Akku vollständig geladen ist. Lädt ca. 2 Ah pro Stunde, was bedeutet, dass es 45 Minuten dauert, um 1,5 Ah zu laden, 1 ½ Stunden, um 3 Ah zu laden, und 2 Stunden für 4 Ah Batterien.
- ✓ **1 Canvas-Tasche** (nicht im Lieferumfang enthalten) zur Aufbewahrung Ihres neuen Winkelschleifers. Dank elastischer Klettverschlüsse sind Ihr Werkzeug, Akku und Schnellladegerät sicher und gut verstaut und vor unbeabsichtigten Stößen beim Tragen geschützt.


SO BEDIENEN SIE IHREN WINKELSCHLEIFER

So schalten Sie den Winkelschleifer an oder aus

Ganz einfach: Schließen Sie den Winkelschleifer an und drücken Sie den Ein-/Ausschalter nach oben, um das Werkzeug einzuschalten. Drücken Sie den Knopf nach unten, um den Winkelschleifer auszuschalten.

So montieren Sie das Schutzschild

1. Halten Sie den Schutzschild-Einstellhebel gedrückt, während Sie das Schild auf den Winkelschleifer stecken.
2. Drehen Sie das Schutzschild, bis der Hebel mit den Kerben des Schutzes ausgerichtet ist.
3. Stellen Sie die Klemmkraft des Sperriegels ein, indem Sie die Sechskantschraube leicht herausziehen oder eindrehen, während der Sperriegel geöffnet ist.


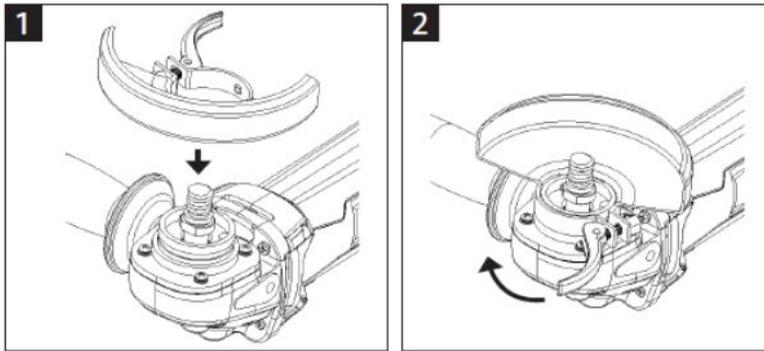


So montieren Sie den Griff


- 1.** Wählen Sie, ob Sie den Griff auf der linken oder rechten Seite des Winkelschleifers montieren möchten.
- 2.** Drehen Sie den Griff einfach im Uhrzeigersinn, bis er fest am Winkelschleifer fixiert ist. Fertig.

So befestigen Sie eine Schleif-/Trennscheibe

1. Platzieren Sie die innere Flanschscheibe mit den Verriegelungskanten (A) nach unten auf der Spindel und achten Sie darauf, dass die Scheibe und die Spindelkanten übereinander liegen. Die Flanschscheibe darf sich nicht frei drehen, sondern muss der Drehung der Spindel folgen.

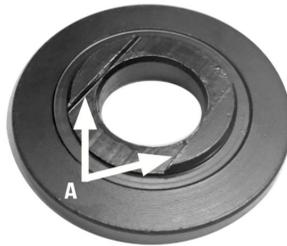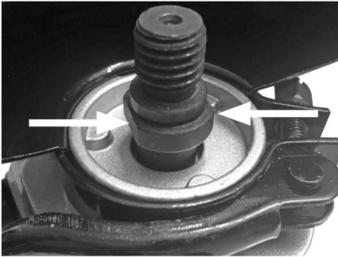

2. Platzieren Sie die Schleif- oder Trennscheibe auf der inneren Flanschscheibe und richten Sie das Bohrloch an der Kante aus.
3. Platzieren Sie die äußere Flanschscheibe und ziehen Sie sie mit dem Spannschlüssel an. Halten Sie die Spindelverriegelung (auf der Abbildung mit einem Pfeil gekennzeichnet) gedrückt, um zu verhindern, dass sich die Spindel beim Anziehen dreht.

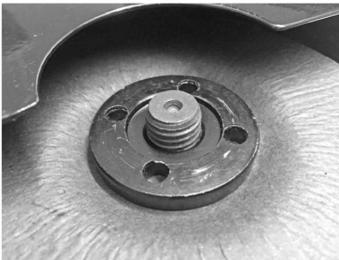

4. Nachdem die Scheibe befestigt ist, lassen Sie die Schleifmaschine einige Minuten bei niedriger Geschwindigkeit laufen, ohne die Scheibe gegen einen Gegenstand zu drücken. Wenn Sie während dieses Testlaufs Schäden an der Scheibe feststellen, ersetzen Sie sie sofort.

So funktioniert das Schleifen

- ✓ Versuchen Sie nur, Keramik, Stahl und Stein zu schleifen - nicht Holz oder weiche Metalle wie Blei, die die Schleifscheibe schnell "verstopfen" und unbrauchbar machen.
- ✓ Schleifen Sie, indem Sie den Winkelschleifer in einem Winkel von 10-15° von Seite zu Seite bewegen und dabei einen leichten, aber gleichmäßigen Druck ausüben, um einen maximalen Materialabtrag zu erzielen. Sie müssen nicht viel Kraft aufwenden. Das Gewicht des Winkelschleifers sorgt für genügend Druck.

So schneiden Sie Betonstahl mit dem Winkelschleifer

1. Montieren Sie eine Trennscheibe auf Ihrem Winkelschleifer (siehe Seite 16 für eine kurze Anleitung) und schalten Sie das Werkzeug ein.
2. Stützen Sie die lange Seite des Betonstahls auf und halten Sie ihn gut fest.

Bewegen Sie die Trennscheibe durch das Metall, so dass das Gewicht des
3. Werkzeugs den größten Teil der Arbeit verrichten kann. Lassen Sie das kurze Ende frei fallen, um ein Festfressen der Klinge zu vermeiden.

So schneiden Sie einen festsitzenden Bolzen mit dem Winkelschleifer

1. Montieren Sie eine Trennscheibe auf Ihrem Winkelschleifer (siehe Seite 16 für eine kurze Anleitung) und schalten Sie das Werkzeug ein.
2. Bewegen Sie die Scheibe durch den Bolzen, bündig mit dem Beton. Sie können mit der Trennscheibe gegen die Oberfläche streichen, aber achten Sie darauf,

dass Sie nicht in die Oberfläche eindringen, da sonst die Scheibe beschädigt wird.

So schneiden Sie Fliesen, Steine oder Beton mit dem Winkelschleifer

- 1.** Montieren Sie eine Diamanttrennscheibe auf Ihrem Winkelschleifer (siehe Seite 16 für eine kurze Anleitung) und schalten Sie das Werkzeug ein.
- 2.** Markieren Sie den Umriss des Schnittes sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite der Fliese genau.
- 3.** Klemmen Sie die Fliese auf Ihre Werkbank und ritzen Sie die Kontur auf der Vorderseite der Fliese ca. 3mm tief ein.
- 4.** Drehen Sie die Fliese um und schneiden Sie sie von hinten durch. Verlängern Sie die Schnitte leicht über die Linien an den Ecken hinaus, um sie sauber und quadratisch zu machen.

So schärfen Sie Klingen mit dem Winkelschleifer

- 1.** Montieren Sie eine Schleifscheibe auf Ihrem Winkelschleifer (siehe Seite 16 für eine kurze Anleitung).
- 2.** Sichern Sie die Klinge mit Klemmen, damit sie sich beim Schleifen nicht bewegt.
- 3.** Richten Sie die Schleifmaschine aus und stellen Sie den Klingenschutz so ein, dass er Funken von Ihrem Gesicht und Körper weg lenkt. Richten Sie die Schleifscheibe auf den Winkel der Klinge aus.
- 4.** Schalten Sie die Schleifmaschine ein und bewegen Sie die Schleifscheibe unter leichtem Druck gleichmäßig über die Klinge. Wenn Sie den Schleifer zu

stark drücken, überhitzt sich das Metall, was seine Farbe verändert und dazu führt, dass es nicht lange scharf bleibt.

So mahlen Sie Mörtel mit dem Winkelschleifer

1. Montieren Sie eine Diamanttrennscheibe auf Ihrem Winkelschleifer (siehe Seite 16 für eine kurze Anleitung) und schalten Sie das Werkzeug ein.
2. Machen Sie zwei oder drei 12-13 mm tiefe Durchgänge, um die Fuge vollständig zu entfernen. Halten Sie sich ca. 3 mm vom Ziegel entfernt, um ihn nicht zu beschädigen.

DAS 1 x 1 DER NOCRY AKKUS

Verwenden Sie nur Original NoCry 20V Lithium-Ionen-Akkus mit Ihrem Winkelschleifer. Akkus anderer Hersteller sind nicht kompatibel und können ein Brandrisiko darstellen.

So entfernen oder befestigen Sie den Akku



Platzieren Sie den Winkelschleifer auf einer ebenen Fläche und stellen Sie sicher, dass sich der Richtungsschalter in der mittleren Position befindet.

Um den Akku zu entfernen...



1. Halten Sie den Winkelschleifer mit einer Hand am Griff. Drücken Sie mit der anderen Hand die Entriegelungstaste.

2. Schieben Sie das Gehäuse vorsichtig vom Akku weg. Gehen Sie nicht mit Gewalt vor, um die Akku-Pole nicht zu beschädigen.

Um den Akku zu befestigen...

- 1.** Richten Sie die Anschlüsse des Akkus mit der Unterseite des Griffs aus.
- 2.** Schieben Sie das Gerät und den Akku zusammen. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte übereinander liegen und dass Sie ein Klickgeräusch hören.
- 3.** Vergewissern Sie sich vor jeder Nutzung, dass der Akku fest mit dem Winkelschleifer verbunden ist.

Wann müssen Sie den Akku aufladen?

Obwohl der Akku bei der Lieferung bereits teilweise vorgeladen ist, empfehlen wir Ihnen, den Akku vollständig aufzuladen, **bevor** Sie Ihr Elektrowerkzeug zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Die Ladestandsanzeige auf der Rückseite des Akkupacks zeigt Ihnen die verbleibende Ladeleistung des Akkus an. Indem Sie die Anzeigetaste drücken, sehen Sie bequem, wie viel Ladeleistung noch vorhanden ist.

<i>Charge level indicator</i>	<i>Amount of charge remaining</i>
	0-10%
	10-25%
	25-50%
	50-75%
	75-100%

Hinweis! Seien Sie nicht alarmiert, wenn Ihr Winkelschleifer scheinbar nicht mehr funktioniert, aber die verbleibenden Akkuladestandsanzeige leuchten immer noch auf und zeigen das ein Teil von die Ladeleistung noch vorhanden ist - Ihr Werkzeug funktioniert einwandfrei. Aus Sicherheitsgründen schützt die Akku das Werkzeug und verhindert, dass die Spannung unter den

Mindestladepegel fällt, der für größere Werkzeuge wie der Winkelschleifer erforderlich ist. Dies kann dazu führen, dass der Akku immer noch zwei oder drei verbleibende Ladezustände anzeigt. Das Gerät kann sich jedoch nicht mehr einschalten, da die Akkuladung unter dem für das Werkzeug erforderlichen Mindestwert liegt. In diesem Fall muss der Akku in das Schnellladegerät eingesetzt und wie üblich aufgeladen werden, damit Sie das Werkzeug erneut verwenden können.

Sollte sich Ihr Gerät seltsam verhalten oder nicht wie gewohnt funktionieren, kann es an der Zeit sein, den Akku zu ersetzen. Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter 0°C, um ein vorzeitiges Entladen des Akkus zu vermeiden.

Wenn der Zeitpunkt kommt, an dem Sie sich von Ihrem Akku trennen müssen (was nach ca. 200 Ladezyklen oder 1-2 Jahren regelmäßiger Nutzung sein sollte), entsorgen Sie den Akku bitte ordnungsgemäß. Siehe unsere Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung auf Seite 24.

WARTUNG

Prüfen Sie den Rahmen und Motor des Winkelschleifers regelmäßig auf Schäden und stellen Sie sicher, dass das Gerät keinen Ölen oder Wasser ausgesetzt ist. Ziehen Sie alle Schrauben und Bolzen an und vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug nach jedem Gebrauch frei von Staub ist. Bringen Sie Ihren Winkelschleifer einmal im Jahr zur Reinigung und Nachschmierung zu einer autorisierten Servicestelle.

Keine Teile Ihres Winkelschleifers müssen professionell gewartet werden. Das Gerät benötigt nur gelegentlich ein wenig Zuwendung.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen dennoch, den Winkelschleifer ca. alle 12 Monate von einem Fachmann prüfen zu lassen, der sicherstellt, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Es ist zu beachten, dass alle örtlich geltenden (je nach Region abweichenden) nationalen Inspektions- und Wartungsvorschriften eingehalten werden müssen.

HAFTUNG

Das Produkt unterliegt einer seit 01.01.1990 geltenden EU-Richtlinie, die besagt, dass der Hersteller nur dann für Produkte haftet, wenn alle Komponenten vom Hersteller stammen oder von ihm zugelassen wurden, und das Produkt ordnungsgemäß montiert und bedient wird.

Bei Verwendung von Zubehör oder Ersatzteilen Dritter erlischt die Haftung ganz oder teilweise. Für Sie bedeutet das, dass Sie keine billigen Ersatzteile verwenden sollten. Im Extremfall können die zuständigen Behörden die Nutzung des gesamten Geräts untersagen.

Wir empfehlen Ihnen, immer Originalteile und Zubehör zu kaufen und sich so an die Sicherheitsvorschriften zu halten, was bedeutet, dass Sie im Notfall abgedeckt sind. So tragen Sie eine Last weniger auf Ihren Schultern.

ORDNUNGSGEMÄßE ENTSORGUNG

Dieses Produkt wurde mit einem Symbol für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikabfällen gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern in ein Sammelsystem zurückgeführt werden muss, das der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE entspricht. Das Gerät wird hier entsprechend recycelt oder demontiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Elektro- und Elektronikgeräte können der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

GARANTIE

Alle NoCry-Produkte werden vor dem Versand auf ihre Qualität geprüft und ausführlich getestet. Falls Sie nicht mit Ihrem NoCry-Produkt zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware unter wecare@nocry.com. In diesem Fall schicken wir Ihnen einen kostenlosen Ersatz oder eine vollständige Rückerstattung, ganz wie Sie wünschen.

Jedes NoCry Elektroprodukt wird ab Kaufdatum VIER Jahre lang von unserer Garantie abgedeckt. Diese Garantie umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß, Missbrauch, modifizierte Produkte und Produkte, die von jemand anderem als NoCry repariert wurden (einschl. fehlgeschlagener Reparaturversuche durch Dritte).

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, kann aber durch andere geltende Rechte oder Garantien aufgehoben werden, die sich von Bundesland zu Bundesland (oder auf Grundlage Ihrer örtlichen Gerichtsbarkeit) unterscheiden. Falls Sie glauben, dass Ihr Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an wecare@nocry.com. Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter, und kann ein (kostenloses) Verfahren einleiten, um festzustellen, ob das Produkt defekt ist.

Die Garantie von NoCry gilt NUR für Produkte, die von autorisierten Händlern verkauft werden. Wir können leider keine Garantie für Produkte anbieten, die von anderen Quellen verkauft werden. Um die Garantie geltend zu machen, müssen Sie einen Kaufnachweis vorlegen. Bitte lesen Sie sich unsere Garantie sorgfältig durch und kontaktieren Sie uns bei Fragen.

SO KONTAKTIEREN SIE NOCRY

Vielen Dank, dass Sie sich für die den Winkelschleifer von NoCry entschieden haben. Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, schicken Sie bitte einfach eine E-Mail an wecare@nocry.com.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen würden. Wir sind auf Instagram, Facebook und Pinterest vertreten. Suchen Sie einfach nach "NoCry Work & Safety Gear".

Hier finden Sie außerdem unsere offiziellen Geschäftsdaten:

Winkelschleifer-Modell: NCG-8000

Schnellladegerät-Modell: NBC-20V

NoCry Akku: NBP-4.0Ah

Kennzeichen: NOCRY42

Chargennummer: NCD-2019-05

Geschäftsname: NoCry OU Ltd.

Handelsregisternummer: 12334982

UStID: DE317224241

Geschäftsadresse:

Laasiku, Pähkla

Laane-Saare

Saaremaa

93823

EE

www.nocry.com
wecare@nocry.com

In China hergestellt -2019

Welches Symbol beschreibt Ihre Erfahrungen mit dem NoCry Winkelschleifer am besten?



Falls Sie unzufrieden sind, sollten Sie wissen, dass wir jeden NoCry Kunden wie unsere Mutti behandeln - und zwar an ihrem Geburtstag. **Bitte teilen Sie uns den Grund für Ihre Unzufriedenheit mit**, indem Sie eine E-Mail an wecare@nocry.com schicken. Wir werden schnellstmöglich antworten.



Falls Sie mit Ihrem Einkauf zufrieden sind, würde es uns freuen, wenn Sie Ihre positiven Erfahrungen mit anderen potentiellen Kunden teilen würden. Positive Bewertungen **gehen nicht nur runter wie Butter, sie helfen uns auch dabei**, als Unternehmen zu wachsen. Loggen Sie sich in Ihr Amazon-Konto ein, rufen Sie Ihre Bestellungen (Hauptmenü) auf und klicken Sie dann auf Produktrezension hinterlassen. Oder nutzen Sie die Suchfunktion, um den NoCry Winkelschleifer zu finden und hinterlassen Sie die Bewertung auf der Produktseite.